

Manual de Instruções

Kit Conector Optico Reforçado modelo Universal FIG8

AAR-T22-01S

AAR Telecom Ltda

CNPJ:24.891.643/0001-30


www.aartelecom.com

garantia de 1 ano

Produto:



Parte-3

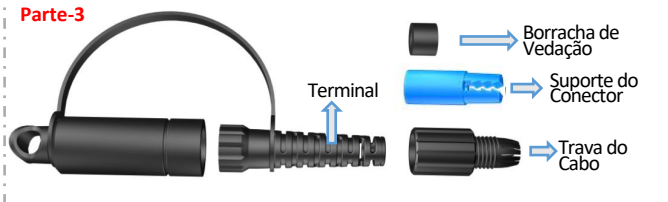

【1】 Insira a parte-3 no cabo em sequência.

① Insira o Terminal



② Insira a Borracha de Vedação



③ Insira a Trava do Cabo




④ Insira o Suporte do Conector



【2】 Siga o manual na página-2 para montar o Conector Circular

⚠ **Nota 1:** Certifique-se que a fibra esteja travada antes de montar a parte 2.



⚠ **Nota 2:** Certifique-se que a parte traseira esteja rosqueada


【3】 Insira o conector FAC na parte-2



⚠ **Atenção:** Insira o conector no tubo seguindo seta com seta


【4】 Monte a parte-3

① Insira o Suporte do Conector

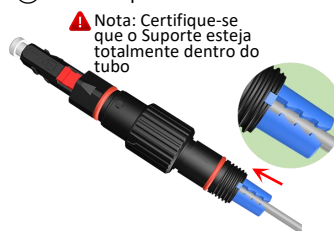


⚠ **Nota:** Certifique-se que o Suporte esteja totalmente dentro do tubo


② Rosqueie a Trava do Cabo no tubo

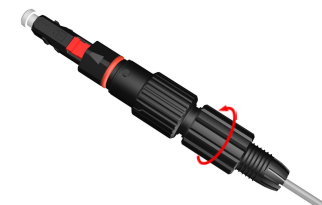

③ Insira totalmente a Borracha de Vedação na Trava do Cabo

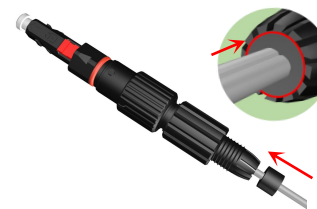

④ Rosqueie bem o terminal

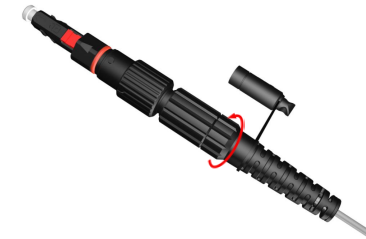

【5】 Instale a tampa e conclua a montagem.



Manual de Instruções

Conector Óptico de Campo Circular SC/APC

AAR Telecom Ltda
CNPJ:24.891643/0001-30
www.aartelecom.com
garantia de 1 ano

Produto:



Instalação:

① Insira o cabo no terminal do conector



② Tire a capa do cabo




③ Fixe o cabo da fibra




④ Retire o revestimento da fibra


Certifique-se que o alicate toque o gabarito de corte e remova lentamente o revestimento da fibra.

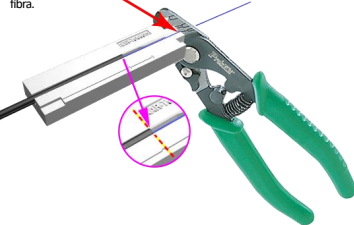


⑤ Mova e limpe a fibra nua

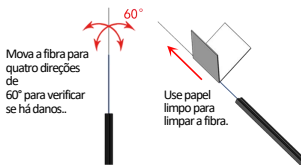


⑥ Clivagem da fibra

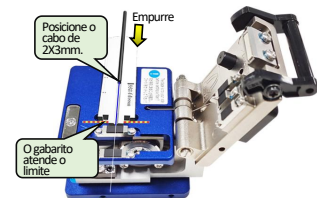

⑦ Verifique o comprimento da fibra

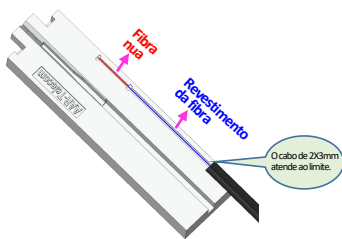

⑧ Insira a fibra dentro do conector

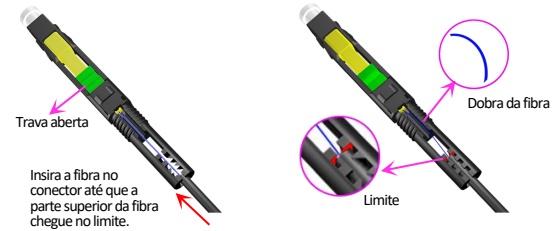

⑨ Trave a fibra



⑩ Rosqueie o terminal e conclua a montagem

