


AAR-T1801

Conector Óptico de Campo SC/APC
Manual de Instruções




- Obrigado por usar nossos produtos.
- Para usar nosso produto corretamente, siga as instruções de uso abaixo.
- Após a leitura, mantenha este manual em um local onde o usuário possa utilizá-lo a qualquer momento.

O produto:

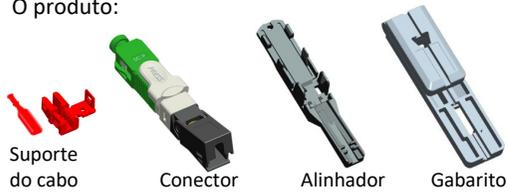

Comprimento do corte. (Imagem apenas para referência):

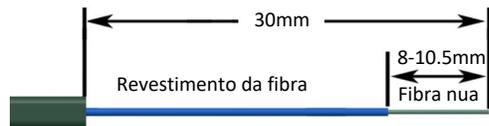


⚠ Atenção para os itens:

1. Use este produto de acordo com o tipo de cabo.
2. Siga regularmente o manual de instalação, não nos responsabilizamos pela instalação inadequada do conector.
3. O manuseio incorreto do produto ou ferramentas podem causar acidentes, cuidado no manuseio do produto.
4. As ferramentas para instalação são configuradas pelo usuário e não são contemplados neste manual.
5. As figuras das ferramentas que consta nesta instrução são meramente ilustrativas, e adquiridas de forma insoladas.


AAR-Telecom Eireli
CNPJ 24.891.643/0001-30
www.aartelecom.com
garantia de 1 ano

Passos da Instalação:


1. Coloque o conector dentro do alinhador.

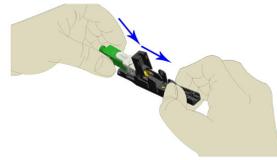


2. Insira o cabo sobressalente no gabarito, observando o comprimento do cabo com a marca, pressione as alças puxe o cabo.

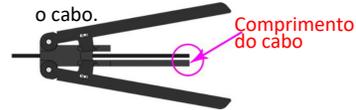

5. Coloque a fibra no suporte de cabo, feche e trave, depois coloque a fibra com o suporte no gabarito de corte.

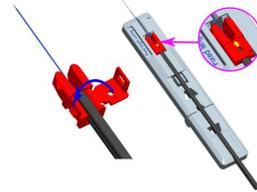

6. Coloque o cabo no gabarito de corte, corte a fibra nua

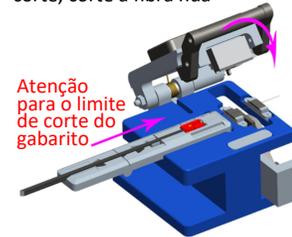

9. Check a posição.




10. Trave a fibra.




3. Coloque o cabo no gabarito de corte, remova o revestimento de fibra de 250um.



4. Mova a fibra em quatro direções de 60° para verificar se há dano, utilize o papel para fazer a limpeza da fibra nua.

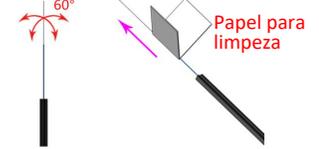


7. Verifique o comprimento da fibra.

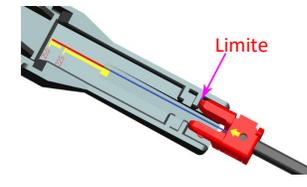


8. Pressione o abridor e insira a fibra na abertura inferior do conector até o limite.




11. Finalize a montagem

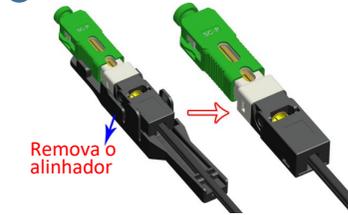

Remontagem:

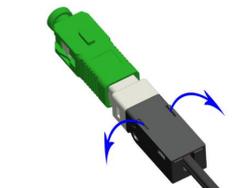


(1) Retire a tampa traseira dos dois lados.

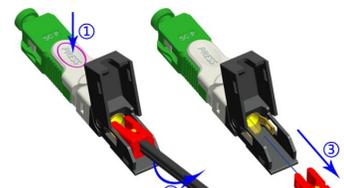

(2) Pressione o abridor e retire levemente a fibra.

*Notas importantes:

2.0*3.0mm Cabo drop:

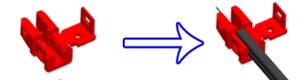

2.0*1.6mm Cabo drop:

