

Manual de Instruções

Conector Optico Reforçado modelo Optitap- AAR-19-01


AAR Telecom Eireli

CNPJ:24.891643/0001-30


www.aartelecom.com

garatima de 1 ano

Produto:

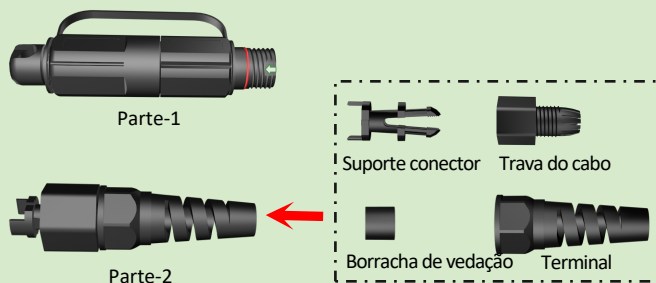

【1】 Insert the part-2 into the cable in sequence.

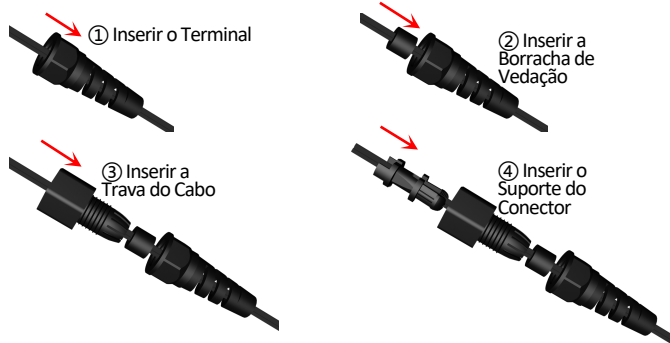

【2】 Montagem do Conector FAC no cabo



【3】 Remova a capa do conector (parte verde)

① resseione verticalmente para baixo segurando a parte verde do conector


② Remova a peça verde



【4】 Inserir o conector FAC dentro do Conector Reforçado

① Siga esta direção e insira o conector FAC

② Confira a posição

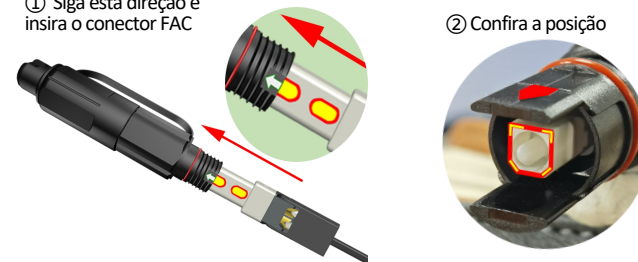

【5】 Montagem da Parte-2

① Insira o suporte do conector

② Rosqueie a trava do cabo no corpo do conector

③ Insira completamente a borracha de vedação na trava do cabo

④ Por fim rosqueie o terminal e conclua a montagem

