

AART-23-21 MANUAL DE INSTALAÇÃO FIBRA TRANSPARENTE

AAR)
Telecom



AART-23-21 MANUAL DE INSTALAÇÃO FIBRA TRANSPARENTE



KIT CASA CLIENTE



MÓDULO DE FIBRA ÓPTICA NAS VERSÕES
20M, 40M e 60M



PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - PTO



APLICADOR A CADA 20 KITS




FERRAMENTA DE PASSAGEM



ROLO DE FITA ADESIVA 5M




TUBO DE COLA COM SERINGA E BICOS
DOSADORES

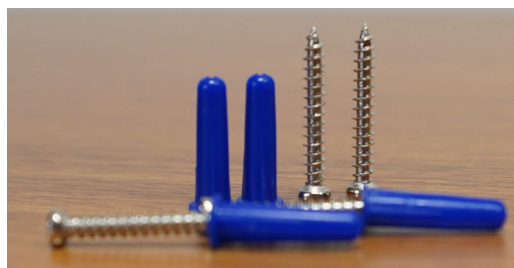

PARAFUSOS E BUCHAS



TAMPA PARA OS FUROS

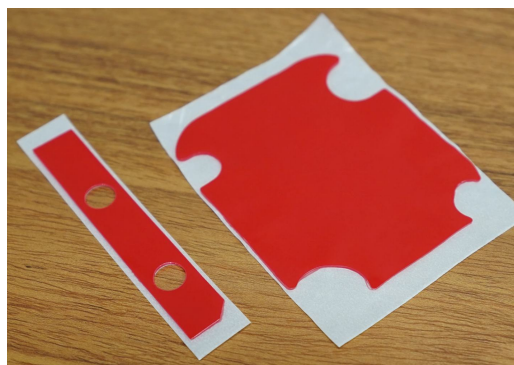

ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DO MÓDULO E PTO

SEGURANÇA

Cuidados:

A operação e o processo de cura não podem ser em ambiente fechado, devendo ser mantida uma boa ventilação;

Evite contato com os olhos durante a operação; em caso de contato do colóide com os olhos, enxaguar com bastante água e procure atendimento médico a tempo;

INSTRUÇÕES

- Examine as quinas das paredes para determinar o melhor local para montar os módulos e para determinar o melhor caminho para passar a fibra;
- Limpe e seque a superfície a ser colada para remover gordura, poeira e outras substâncias para evitar a descolagem da fibra;
- O cabo pode ser passado ao redor ou através de pilares ou paredes;
- Planeje um caminho de cabo que seja alto e o mais discreto possível;
- O cabo deve ser instalado na fenda da parede que encontra o teto ou na sanca;
- Determine a distância da caixa até a última unidade no ambiente;

Lembre-se:

Para adicionar qualquer coisa que aumente o comprimento do caminho do cabo, como portas embutidas, saídas de ar, cantos, colunas, etc. adicione 1,5 metros extras.

CERTIFICAÇÃO ANATEL

