

Manual de Instruções

Kit Conector Optico Reforçado modelo Universal - 5.0mm circular

AAR-T22-01C5

AAR Telecom Ltda

CNPJ:24.891643/0001-30

www.aartelecom.com

garantia de 1 ano

Produto:



Parte-1
Conector



Parte-2
Tubo Principal

Parte-4: Tradutores



FC



OPT

Parte-3



Terminal



Borracha de Vedação



Suporte do Conector



Trava do Cabo

[1] Insira a parte-3 no cabo em sequência.

① Insira o Terminal



② Insira a Borracha de Vedação



③ Insira a Trava do Cabo



④ Insira o Suporte do Conector



[2] Siga o manual na página-2 para montar o Conector Circular

⚠ Nota1: Certifique-se que a parte traseira esteja rosqueada



⚠ Nota 2: Certifique-se que a fibra esteja travada

[3] Insira o conector FAC na parte-2



⚠ Atenção: Insira o conector no tubo seguindo seta com seta

[4] Monte a parte-3

① Insira o Suporte do Conector

⚠ Nota: Certifique-se que o Suporte esteja totalmente dentro do tubo



② Rosqueie a Trava do Cabo no tubo



③ Insira totalmente a Borracha de Vedação na Trava do Cabo



④ Rosqueie bem o terminal



[5] Instale a tampa e conclua a montagem.



1) Adicionar tradutor OPT para uso na caixa com terminal OPT.



2) Adicionar tradutor FC para uso na caixa com terminal FC.



Manual de Instruções

Conector Óptico de Campo Circular SC/APC

AAR Telecom Ltda
 CNPJ:24.891643/0001-30
www.aartelecom.com
 garantia de 1 ano

Produto:




Ferramentas:




Instalação:

- ① Insira o cabo no terminal do conector
- ② Tire a capa do cabo
 Use o decapador de cabo para retirar o revestimento do cabo. *Veja o comprimento do cabo.*
- ③ Corte e retire os fios amarrados
 Use Tesoura para cortar a armadura (fio de cor branca). **Importante!**
- ④ Retire o tubo interno
 Use esse dente do alicate para retirar o tubo interno. *Coloque o Gabarito Vermelho.*
- ⑤ Retire o revestimento
 Use esse dente do alicate para retirar o revestimento de 0,9mm. *Retire o Gabarito Vermelho.*
- ⑥ Retire o revestimento fino
 Use esse dente do alicate para retirar o revestimento fino. **1. Empurre a tampa de 0,9mm para dentro do tubo interno. 2. Respeite o limite.**
- ⑦ Mova e Limpe a fibra nua
 Use papel limpo para limpar a fibra. *Mova a fibra para quatro direções de 60° para verificar se há danos.*
- ⑧ Clivagem da fibra
 Use o clivador para clivar a fibra. **1. Empurre a tampa de 0,9mm para dentro do tubo interno. 2. O tudo interno atende ao limite.** *Empurre.* *O gabarito atende o limite.*

⑨ Verifique o comprimento da fibra

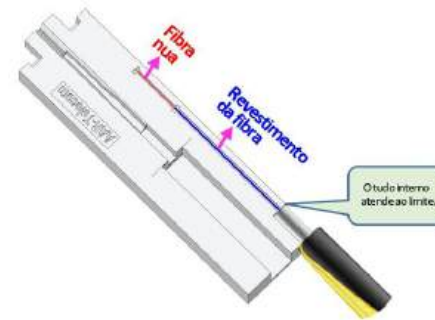

⑩ Insira a fibra dentro do conector

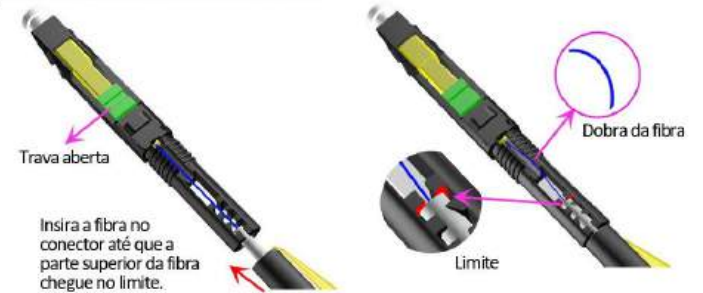

⑪ Rosqueie o terminal do conector



⑫ Trave a fibra



⑬ Corte o Kevlar e conclua a montagem

